


Mando a distancia analógico

Instrucciones de montaje

- Montaje del mando a distancia (MD) en una pared interior a aproximadamente 1.5 m. del suelo.
- Para que el sensor de temperatura de ambiente funcione perfectamente, el MD ha de instalarse en una estancia representativa.
- El MD debe protegerse de las corrientes de aire y fuentes de calor.
- El MD no ha de colocarse detrás de armarios y cortinas.
- Las válvulas de radiador del lugar de instalación han de estar completamente cerradas.

Montaje del soporte mural

- Desmontar el soporte del mando a distancia.
- Atornillar el soporte en una caja empotrada de Ø55mm o fijarlo directamente a la pared.

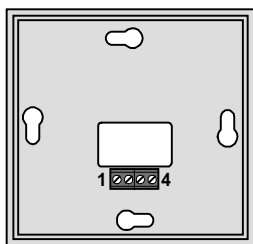


Soporte

Conexión eléctrica

El conexionado eléctrico se confiará exclusivamente a un técnico cualificado.

Mando a distancia

- Desconectar el interruptor principal
- Conectar el MD mediante un conductor bipolar con una sección mínima de 0,5mm²

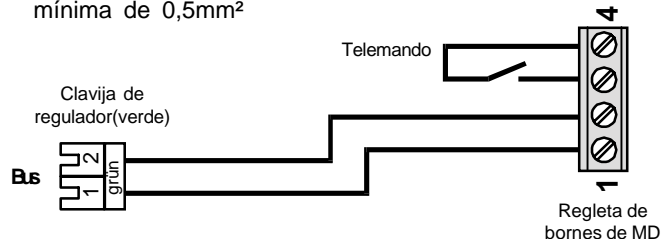

Telemando (No disponible)

- Desconectar el interruptor principal
- Conectar el MD mediante un conductor bipolar con una sección mínima de 0,5mm², según muestra el esquema.

Características del telemando


La instalación de calefacción puede conmutarse directamente mediante un contacto libre de potencial (ej. telemando telefónico), a modo calefacción las 24h. Si el contacto permanece abierto, la regulación opera en régimen de temperatura ajustada.

Colocar el MD en el soporte y encajarlo, prestando atención en no doblar las clavijas de contacto del mismo.

Atención: Una vez terminada la instalación, el selector de programas del regulador de caldera tiene que situarse en la posición AUTO.

Vista general

Selector de Temperatura

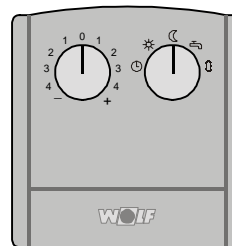

Selector de Programas

Selector de programas

Con el mando derecho se puede seleccionar cualquiera de los 5 programas de funcionamiento:

- Funcionamiento automático, funciona en base a las programaciones 1, 2 ó 3.seleccionadas a través del regulador de caldera.
- Funcionamiento calefacción durante las 24h. Memoria en base a la programación.
- Funcionamiento temperatura reducida durante las 24h. Memoria en base a la programación.
- Funcionamiento de Verano, la calefacción se mantiene apagada y mantiene la protección antiheladas activada. Memoria en base a la programación.
- Funcionamiento de parada, quemador y bomba de circulación apagados, mantiene la protección antiheladas activada. Memoria no activa

Selector de temperatura

Con el mando izquierdo se puede modificar la temperatura de ambiente en un margen de +/- 4°C. el valor nominal del regulador de caldera coincidirá con el valor 0 del selector y la variación del selector tiene efecto sobre la temperatura en calefacción y sobre la temperatura reducida.

Ejemplo 1: Temperatura de ambiente programada en el regulador para calefacción: 21°C
 Temperatura de ambiente programada para modalidad reducida: 18°C
 Selector de temperatura: Posición 0
 Temperatura de ambiente calefacción: aprox. 21°C
 Temperatura de ambiente reducida: aprox. 18°C

Ejemplo 2: Temperatura de ambiente programada en el regulador para calefacción: 21°C
 Temperatura de ambiente programada para modalidad reducida: 18°C
 Selector de temperatura: Posición +2
 Temperatura de ambiente calefacción: aprox. 23°C
 Temperatura de ambiente reducida: aprox. 20°C